



## 3D BUCHSTABEN MONTAGEANLEITUNG

D: Distanzhalter  
S: Stecker

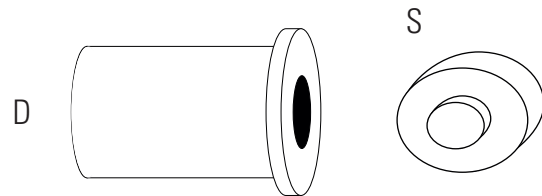

Bringen Sie zunächst die Montagezeichnung an der gewünschten Stelle an. Bohren Sie an den angezeichneten Stellen in die Wand.

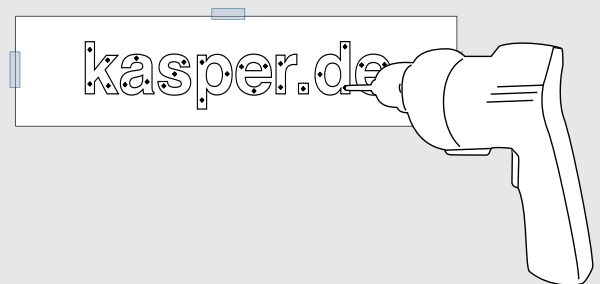

Versehen Sie die Löcher mit Dübeln und schrauben sie die Distanzhalter (D) darauf.



Platzieren Sie nun die Buchstaben über den Distanzhaltern und drücken Sie diese vorsichtig an.

